РЕЖИМ СОН
Для активации режима «СОН» нажмите кнопку выбора функций и выберите ее с помощью кнопок регулирования. После выбора появится соответствующая индикация на дисплее.


ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ»
Для активации нажмите одновременно кнопки регулирования более 5 секунд.

ФУНКЦИЯ «НАПОМИНАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ОЧИСТКИ ПРОТИВОПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА»
Функция «напоминание о необходимости очистки противопылевого фильтра».
Некоторые сплит-систем (при условии использования проводного пульта управления) оснащаются функцией напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра. Когда заданное время работы без очистки истекает, на дисплее проводного пульта управления появляется иконка

Следуя инструкциям в данном руководстве, очистите фильтр. Для сброса напоминания о необходимости очистки фильтра нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Timer».

Настройка различных опций считывания температуры

Внутренние канальные блоки имеют две опции считывания температуры в помещении. Первый вариант подразумевает считывание температуры непосредственно в самом внутреннем блоке. Второй вариант имеют возможность считывать температуру в проводном настенном пульте управления XK-06. Вы можете настроить удобный для вас вариант считывания температуры, следуя инструкции:

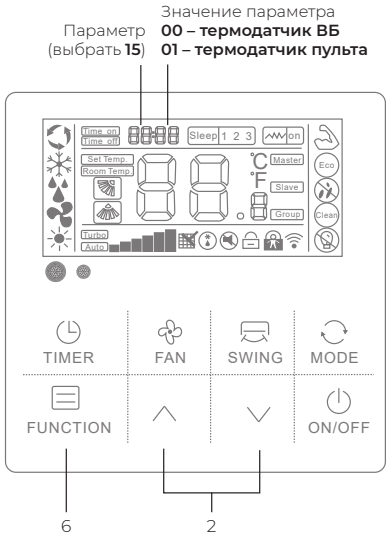

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Function» в течение 10 секунд (если ваш пульт производства 01.01.2022 и старше) или кнопки «Function+Mode» (если ваш пульт производства 02.01.2022 или новее) в течение 10 секунд, чтобы войти в режим редактирования настроек
2. Нажатием клавиш вверх ∧ и вниз ∨ выберите параметр 15 (2 левых цифры). Например, «1503»
3. Нажмитеи удерживайте кнопку «Function» в течение 5 секунд
4. Нажатием клавиш в вверх ∧ и вниз ∨ выберите значение параметра (2 правых цифры): 00 или 01 (2 правых цифры).
   - Значение 00 означает считывание температуры с датчика в канале
   - Значение 01 означает считывание температуры с датчика в проводном пульте ДУ
5. Нажмите кнопку «Function» для подтверждения выбора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / Серия	COMPETENZA DC Inverter				
Модель, внутренний блок	**CO-D 18HNDI**	**CO-D 24HNDI**	**CO-D 36HNDI**	**CO-D 48HNDI**	**CO-D 60HNDI**
Модель, наружный блок	**CO-E 18HNDI**	**CO-E 24HNDI**	**CO-E 36HNDI**	**CO-E 48HNDI**	**CO-E 60HNDI**
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	5,30 (1,53-5,61)	7,03 (2,16-7,50)	10,55 (3,60-11,00)	14,07 (4,20-14,52)	16,12 (4,80-16,80)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	5,60 (1,40-5,94)	7,60 (1,98-7,90)	11,70 (2,70-12,00)	15,24 (4,60-17,00)	17,60 (4,90-18,40)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	7,50 (2,25-8,40)	10,30 (3,21-11,00)	15,20 (1,82-17,80)	10,00 (2,50-11,00)	10,50 (2,85-15,50)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	6,50 (2,20-8,40)	9,00 (3,11-10,00)	13,40 (3,40-14,60)	8,00 (1,90-8,50)	9,50 (2,02-10,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	1600 (470-1900)	2150 (670-2400)	3400 (420-3800)	4670 (1210-6300)	5360 (1380-6800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	1400 (460-1900)	1900 (650-2650)	3080 (800-3350)	4220 (920-5800)	5160 (980-6000)
Коэфф. EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,31 / A	3,27 / A	3,10 / B	3,01 / B	3,01 / B
Коэфф. COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,00 / A	4,00 / A	3,80 / A	3,61 / A	3,41 / B
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	550/670/800/900	950/1050/1150/1300	1100/1300/1500/1700	1500/1700/2000/2300	1500/1700/2000/2300
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	33/35/37/39	33/35/37/39	37/39/41/43	41/44/46/48	41/44/46/48
Номинальное статичесткое давление (диапазон), Па	25 (0-160)	25 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-160)
Расход воздуха наружного блока, м3/ч	2200	3150	4000	5000	7000
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	52	55	56	58	58
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,70	1,10	1,50	1,60	2,25
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	30	50	50	50	50
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	700×245×700	1000×245×700	1000×245×700	1400×245×700	1400×245×700
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	930×300×830	1230×300×830	1230×300×830	1630×300×830	1630×300×830
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	709×536×280	785×555×300	900×700×350	970×805×395	940×1325×370
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	825×595×345	900×615×380	1020×760×430	1105×885×495	1080×1440×430
Вес нетто /брутто внутреннего блока, кг	21,5 / 25,5	26,0 / 31,0	28,0 / 33,0	36,0 / 42,0	36,0 / 42,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	22,0 / 24,0	28,0 / 30,5	42,0 / 45,5	62,0 / 66,5	77,0 / 87,0
Максимальная длина труб, м	30	50	65	65	65
Макс. перепад высоты между внутр. и наруж. блоками, м	20	25	30	30	30
Минимальная труб, м	4	4	4	4	4
Номинальная длина труб, м	5	5	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Рабочие температур. границы наруж. воздуха (охл.), °C	-30...+49	-30...+49	-30...+49	-30...+49	-30...+49
Рабочие температур. границы наруж. воздуха (нагр.), °C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×2,5	3×4,0	5×1,5	5×2,5
Автомат защиты, А*	16	16	25	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,00	2,50	4,00	6,80	7,20
Максимальный потребляемый ток, А	8,5	12,0	18,0	12,0	16,0
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок	I / I	I / I	I / I	I / I	I / I



ОСТОРОЖНО!
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА R32







* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.